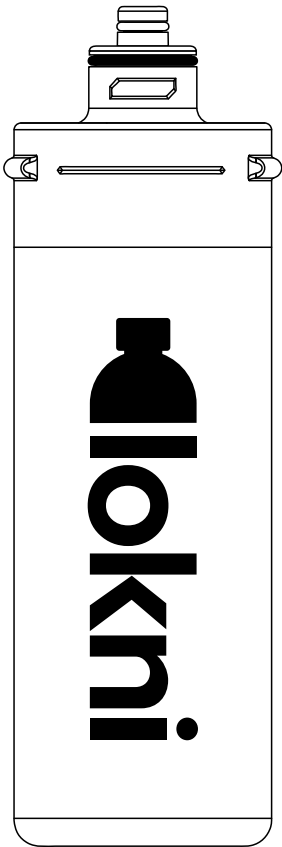

NÁVOD

Filtr Lokni Taste



Filtr Lokni Taste splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb. Testováno Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Státním zdravotním ústavem.

www.lokni.cz

Filtr Lokni Taste

Vysokokapacitní filtr s pokročilou kombinací aktivního uhlí a vláknité filtrační matrice pro maximální výkon s mikrofiltrační úrovní 0,2 mikronu. Je navržen pro vysoce kvalitní úpravu pitné vody a eliminuje nárůst bakterií. Testováno Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Státním zdravotním ústavem.

Technické údaje

Maximální průtok	5,5 l/min
Kapacita filtru	15 000 l
Provozní tlak	0,7–8,4 baru
Určeno pro teplotu vody	2–37 °C
Interval výměny filtru	každých 6 měsíců

Filtr odstraňuje



Nežádoucí bakterie



Nečistoty a pachy/chutě



Rezidua léčiv



Hormonálně aktivní látky



Pesticidy



Mikroplasty



Chlor



BPA a PAHs

Detaily o testu filtru najdete na www.lokni.cz/domaci-filtrace.

Jak vyměnit filtr?

- › Vypněte přívod vody (ventil s odbočkou).
- › Odočte vodu z vodovodní baterie, abyste uvolnili tlak.
- › Držte hlavici a filtr pevně. Zatlačte filtr nahoru proti hlavici a pomalu jím otáčejte doleva o ¼ otáčky, dokud se otáčení nezastaví.
- › Vytáhněte filtr z hlavice ven směrem dolů.
- › Vložte nový filtr do hlavice. Zatlačte proti hlavici a otáčejte filtrem doprava tak dlouho, dokud se otáčení nezastaví (¼ otáčky). Plastová křídélka na hrdle filtru musí být zasunuta v hlavici a otočením o ¼ otáčky tak zajistí, že filtr z hlavice nevypadne. Vizually zkontrolujte.
- › Zapněte přívod vody (ventil s odbočkou).
- › Máte-li hotovo, nový filtr nechte proplachovat alespoň 5 minut plným proudem.
- › Vyměňujte filtr každých 6 měsíců nebo při dosažení limitní kapacity.

Jak o filtr pečovat?

- › Stagnace může negativně ovlivnit filtrovanou vodu z mikrobiologického hlediska natolik, že může vykazovat vlastnosti, které nejsou normově v pořádku. O filtr je tedy nutné se dobře starat a proplachovat ho, především po delší době nepoužívání.
- › Tento filtr je testován Státním zdravotním ústavem, kde testy prokázaly, že ani při delší stagnaci ve filtru Lokni Taste bakterie nadlimitně nenarůstají.
- › Jde nám ale o zdraví, a tak je dobré řídit se principem předběžné opatrnosti. Doporučujeme filtr pravidelně proplachovat (alespoň 1× týdně) po dobu 1–2 minut, a to například vždy po víkendu, pokud jste nebyli doma a filtr se nepoužíval.
- › Aby byla voda z filtrační sady co nejkvalitnější, doporučujeme po delší stagnaci vodu z domovního potrubí odtočit například standardní dřezovou baterií a je-li již voda chladná, propláchnout ještě filtr Lokni alespoň 1–2 litry vody.



Důležité informace

- › Filtr Lokni Taste splňuje požadavky pro styk s pitnou vodou dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.
 - › Skladujte na suchém místě, mimo zdroje tepla a vlhkosti.
 - › Pokud jste filtr nepoužili déle než 48 hodin, před dalším napitím ho propláchněte.
 - › Tvrdost vody vyšší než 3 mol/l může mít negativní vliv na životnost filtru.
 - › Látky, které umí filtr z vody odstranit, se nemusí ve vaší vodě nacházet.
 - › Filtr se aktivuje sundáním černého uzávěru.
 - › Po zapojení pečlivě zkontrolujte těsnost všech spojů. Při jakémkoli úniku nebo úkapu dané místo přetěsněte, dotáhněte nebo jinak opravte, při jakékoli nejistotě si zavolejte odbornou pomoc www.lokni.cz
-

Zašlete svůj použitý filtr přes Zásilkovnu postaráme se o jeho ekologickou likvidaci

- › Nabízíme možnost vrátit nám zdarma použité filtry přes naši službu zpětného odběru prostřednictvím Zásilkovny.
- › **!** **DŮLEŽITÉ:** Plastovou čepičku filtru, kterou jste sejmuli při jeho instalaci, si ponechte pro případ zpětného zaslání filtru. Bez této čepičky by nešlo filtr zaslat zpět, protože by z něj cestou mohla vytékat zbytková voda.
- › Stačí následovat jednoduché kroky:
 - Nechte filtr 24 hodin odkapat, připevněte na něj čepičku a zabalte ho do vhodného obalu.
 - Odneste svůj připravený filtr na libovolnou nejbližší pobočku Zásilkovny.
 - Obsluze ukažte unikátní kód, nic neplatíte. Kód: 94734639
 - O zbytek se postaráme my.

Děkujeme, že vám na udržitelnosti a ochraně životního prostředí záleží stejně jako nám.



Dovozce/prodejce:

Lokni s.r.o., Vratislavova 4/27, 128 00, Praha 2

T: +420 725 122 310 · E: info@lokni.cz · www.lokni.cz

E-shop: www.lokni-shop.cz

